

VEDA MC

Руководство по эксплуатации

Ввод в эксплуатацию преобразователя частоты **VEDA VFD VF-51**



Содержание

Общая информация о преобразователе частоты VF-51 с трехфазным асинхронным двигателем

Руководство и литература	3
Указания по технике безопасности	3
Проверка соответствия компонентов	3
Проверка условий установки преобразователя частоты	4
Электрические соединения	4
Проверка правильности подключения двигателя	4
Пользовательский интерфейс	5
Внешний вид клеммной колодки ПЧ	6
Схема электрических соединений	6

Ввод в эксплуатацию

Включение ПЧ в сеть. Приведение к заводским настройкам/инициализация	7
Адаптация ПЧ на работу с новым двигателем. Параметры двигателя	7
Основные параметры защиты, ограничений и пределов ЭД	9
Общие универсальные функции	9

Примеры применений VEDA VFD VF-51

Старт и управление электродвигателя без внешней цепи управления	11
Старт электродвигателя и плавная регулировка	12
Старт электродвигателя и регулировка скорости цифровым потенциометром	13
Многоскоростное управление электродвигателем	14
Многоскоростное управление приводом горизонтального перемещения	15
Запуск насоса с датчиком ОС по давлению	16
Запуск вентилятора с возможностью подхвата скорости	17

Общая информация о преобразователе частоты VF-51 с трехфазным асинхронным двигателем

В руководстве представлен алгоритм подключения и настройки преобразователя частоты VEDA VFD VF-51 для работы с трехфазным асинхронным электродвигателем.

Руководство и литература

Перед установкой и запуском преобразователя частоты внимательно ознакомьтесь с «Инструкцией по эксплуатации преобразователя частоты VEDA VFD VF-51». Данное руководство не заменяет собой инструкцию по эксплуатации.

Указания по технике безопасности

- Прикосновение к токоведущим частям может привести к смертельному исходу, даже если оборудование отключено от сети. Убедитесь, что отключены другие входы напряжения (подключение промежуточной цепи постоянного тока), отсоединен кабель электродвигателя. Имейте в виду, что высокое напряжения в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям приводов всех типоразмеров — от A1 до A4, подождите не менее пяти минут.
- Преобразователь частоты должен быть заземлен надлежащим образом.
- Кнопка «Стоп» на пульте оператора не выполняет функции защитного выключателя. Она не отключает преобразователь частоты от сети.

Проверка соответствия компонентов

1. Сверьте кодовый номер преобразователя с тем, который был заказан, согласно таблице ниже.
2. Убедитесь, что входное напряжение, указанное на преобразователе частоты, совпадает с напряжением питающей сети, к которой планируется подключение. В случае если напряжение питающей сети ниже входного напряжения ПЧ, то устройство будет работать с пониженными характеристиками или будет работать с ошибкой.

Подключение устройства к питающей сети с напряжением, превышающим входное напряжение преобразователя, указанное на информационной табличке, не допускается!

3. Проверьте, что номинальное напряжения электродвигателя не превышает выходного значения напряжения преобразователя частоты. Номинальное напряжение электродвигателя в большинстве случаев определяется схемой соединения, поэтому убедитесь, подключен двигатель звездой или треугольником и какие значения напряжения соответствуют данной схеме подключения (указано на табличке двигателя).
4. Номинальный ток двигателя в большинстве случаев не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты, в противном случае привод не сможет развить номинальный момент.

Код заказа	Типовой код	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Ток перегрузки 150 %, А	Тепловые потери, Вт	В×Ш×Г, мм
АВА00002	VF-51-PK75-0004-S2-E20-B-H	0,75	4	6	30	177×65×148
АВА00003	VF-51-P1K5-0007-S2-E20-B-H	1,5	7	10,5	60	202×75×163
АВА00004	VF-51-P2K2-0010-S2-E20-B-H	2,2	10	15	88	
АВА00005	VF-51-PK75-0003-T4-E20-B-H	0,75	3	4,5	30	177×65×148
АВА00006	VF-51-P1K5-0004-T4-E20-B-H	1,5	4	6	60	
АВА00007	VF-51-P2K2-0005-T4-E20-B-H	2,2	5	7,5	88	
АВА00008	VF-51-P4K0-0009-T4-E20-B-H	4	9,5	14,25	160	202×75×163
АВА00009	VF-51-P5K5-0013-T4-E20-B-H	5,5	13	19,5	220	
АВА00010	VF-51-P7K5-0016-T4-E20-B-H	7,5	16	24	300	320×130×161
АВА00011	VF-51-P11K-0025-T4-E20-B-H	11	25	37,5	440	
АВА00012	VF-51-P15K-0032-T4-E20-B-H	15	32	48	600	342,5×170×183
АВА00013	VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H	18,5	38	57	740	
АВА00014	VF-51-P22K-0045-T4-E20-B-H	22	45	67,5	880	

Проверка условий установки преобразователя частоты

1. Внешние условия должны соответствовать степени защиты корпуса — стандартное исполнение преобразователя IP20 не защищает от попадания пыли или капель жидкости внутрь устройства. Убедитесь, что возле вентиляторов чисто, нет пыли и грязи.
2. Место установки должно быть сухим (максимальная относительная влажность воздуха 95 % без конденсации).
3. Оптимальная рабочая температура окружающей среды 0...+40 °С. При температуре в диапазоне +40...+50 °С преобразователь будет работать с пониженными характеристиками. Допускается эксплуатация при температуре от -10 до 0 °С, но без выпадения конденсата. Не рекомендуется эксплуатировать ПЧ при температурах ниже -10 и выше +50 °С, так как это может привести к сокращению срока службы изделия.
4. Максимальная высота установки устройства над уровнем моря для работы без снижения характеристик 1000 м.
5. Проверьте условия вентиляции преобразователя частоты. Допускается монтаж преобразователей стенка к стенке, однако обязательно должно быть предусмотрено воздушное пространство 150 мм сверху/снизу устройства.

Электрические соединения

1. К преобразователю частоты можно подключать кабели сети/двигателя/заземления согласно таблице ниже.

Напряжение питания, В	Номинальная мощность, кВт	Типоразмер	Крепеж	Момент затяжки, Н·м	Рекомендуемое сечение медных проводников, мм ²	Масса, кг
220	0,75	A1	M4	1,2–1,5	2,5	1,1
	1,5	A2			2,5	1,1
	2,2	A2			4	1,5
380	0,75	A1			1,5	1,1
	1,5	A1			2,5	1,1
	2,2	A1			2,5	1,1
	4	A2			4	1,5
	5,5	A2			6	1,5
	7,5	A3			6	4,1
	11	A3			10	4,1
	15	A4	M5	10	6,32	
	18	A4		2–3	16	6,49
22	A4	16			6,49	

2. Каждый привод должен быть заземлен индивидуально. Длина линии заземления должна быть минимальной. Рекомендуемое сечение заземляющих кабелей 4 мм² (A1, A2 и A3) и 16 мм² (A4).

Первоначально следует подключить провод заземления!

3. Необходимо установить входной аппарат защиты. (Марку уточняйте в руководстве).
4. Раздельные кабель-каналы должны использоваться для входных силовых кабелей, выходных силовых кабелей и кабелей управления.
5. Для выполнения требований по ЭМС используйте экранированные кабели. Обеспечьте защиту кабелей управления от электромагнитных помех.
6. Проверьте правильность подсоединения входных (клеммы R/L, T/N — для однофазной сети и R/L, S, T/N — для трехфазной) и выходных силовых кабелей к клеммам преобразователя частоты (клеммы U, V, W).

Проверка правильности подключения двигателя

1. Максимальная длина экранированного моторного кабеля составляет 100 м, неэкранированного — более 100 м с понижением частоты ШИМ (до 2 кГц).
2. В силовую цепь между приводом и двигателем не должно быть подключено конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности.

3. Двухскоростные двигатели, двигатели с фазным ротором и двигатели, которые раньше пускались по схеме Y-Δ, должны быть постоянно включены по одной рабочей схеме и на одну скорость.
4. Если есть контактор или рубильник в цепи между приводом и двигателем, то на привод должен приходиться согласующий сигнал о его положении. Не допускается разрывать контактором моторную цепь питания во время работы ПЧ.
5. В случае если двигатель оснащен принудительной вентиляцией, должно быть предусмотрено ее включение при работе двигателя.


Пользовательский интерфейс




Панель управления преобразователя частоты

Обозначение	Назначение	Описание
A	Индикатор размерности параметра индикации	Гц: частота. 1/мин: скорость вращения. A: ток двигателя. B: напряжение в DC цепи. %: проценты уставки
B	Индикатор состояния	Светодиод горит: двигатель запущен в прямом направлении. Светодиод мигает: двигатель запущен в обратном направлении. Светодиод выключен: двигатель остановлен
C	Кнопка вызова меню	Вход в меню в режиме ожидания или в режиме «Работа». Выход из текущего меню параметра. Для входа в интерфейс состояния удерживать кнопку одну секунду в режиме ожидания или в режиме «Работа»
D	Кнопка установки/переключения	Сохранение измененного параметра. Для переключения бита параметра удерживать кнопку одну секунду (при дальнейшем удержании переключение будет происходить циклично)
E	Кнопки изменения параметров	Кнопка «Вверх» увеличивает значение параметра. Кнопка «Вниз» уменьшает значение параметра
F	Кнопка «Пуск»	Если ПЧ управляется с панели управления, кнопка «Пуск» запускает двигатель в прямом направлении
	Кнопка «Стоп/Сброс»	Если ПЧ управляется с панели управления, кнопка «Стоп/Сброс» останавливает двигатель. Параметр [F04.08] может задать для кнопки «Стоп/Сброс» другую команду. При наличии аварии кнопка «Стоп/Сброс» сбрасывает аварию

Внешний вид клеммной колодки ПЧ

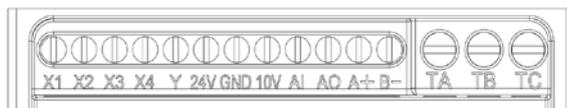


ПЧ мощностью 0,4–5,5 кВт

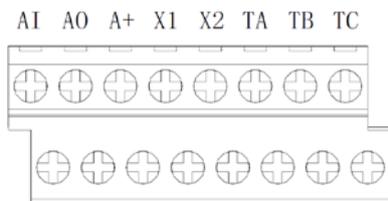

+10V GND B- X3 X4 COM Y 24V
ПЧ мощностью 7,5–22 кВт

Схема электрических соединений

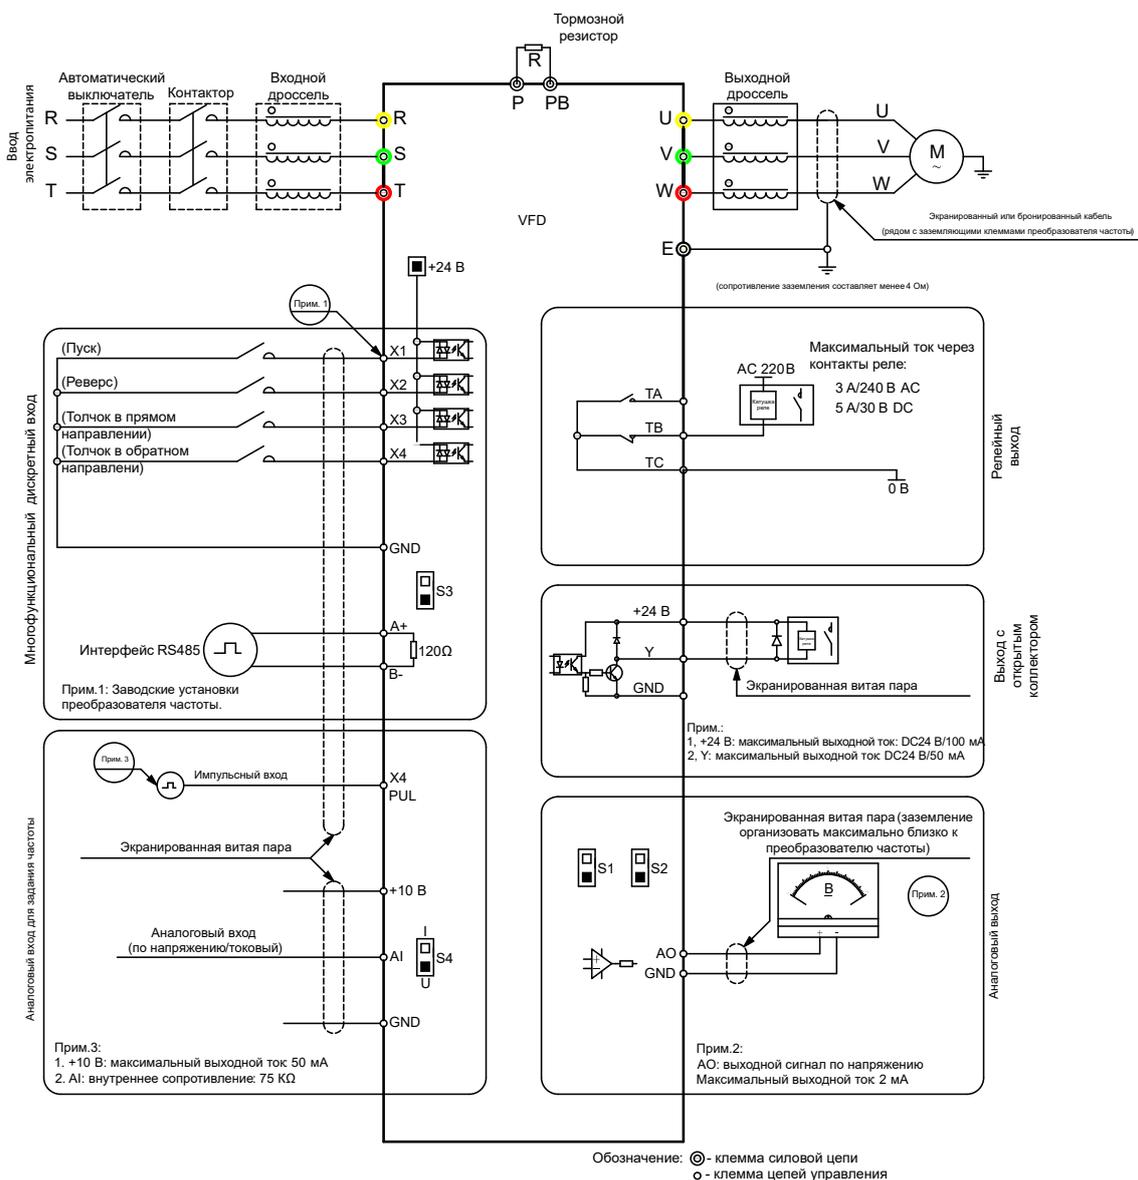

В приводах 0,4–5,5 кВт общая точка входов/выходов «GND».
В приводах 7,5–22 кВт общая точка входов/выходов «COM».

Ввод в эксплуатацию

Включение ПЧ в сеть. Приведение к заводским настройкам/инициализация

Внимание! Данную процедуру рекомендуется проводить перед началом работ по параметрированию преобразователя частоты, если не вносятся изменения в существующую программу, а осуществляется настройка на новое применение, либо нет сведений о ранее введенных параметрах.

Внимание! После инициализации преобразователя частоты, сведения о ранее введенных параметрах будут потеряны. Если в дальнейшем программа преобразователя будет востребована — ее рекомендуется сохранить.

Инициализация преобразователя VF-51 производится через меню параметров.

В параметре F00.03 установить значение 22.

Возможные варианты инициализации:

0	Не используется
11	Все параметры, кроме параметров двигателя
22	Все параметры
33	Очистить лог ошибок

После выполнения инициализации в параметры преобразователя запишутся заводские установки. На дисплее во время инициализации отобразится слово «Save».


Адаптация ПЧ на работу с новым двигателем. Параметры двигателя

Параметры двигателя установлены в ПЧ по умолчанию под типовую двигатель на номинальные параметры ПЧ. В подавляющем большинстве случаев (типовая частота АД 50 Гц, напряжение 400 В) данные совпадут, и ПЧ будет работать с АД. Тем не менее, настоятельно рекомендуется сверить значения параметров с паспортом электродвигателя.

№	Параметр	Описание
F02.00	Тип двигателя	Асинхронный/синхронный
F02.01	Число полюсов ЭД	# шт. На шильдике ЭД может быть указано количество пар полюсов
F02.02	Номинальная мощность	## кВт: с шильдика (таблички двигателя), округляется до ближайшей десятичной величины
F02.03	Номинальная частота	## Гц: с шильдика (таблички двигателя)
F02.04	Номинальная скорость	## об/мин: с шильдика (таблички двигателя)
F02.05	Номинальное напряжение	## В: с шильдика (таблички двигателя)
F02.06	Номинальный ток	## А: с шильдика (таблички двигателя)
F02.07	Автоматическая адаптация двигателя	<p>1. Адаптация с вращением ЭД. Рекомендуется, если муфта электродвигателя демонтирована, или кратковременное вращение не влияет на технологический процесс.</p> <p>2. Адаптация без вращения ЭД.</p> <p>После ввода значения на экране панели появляется надпись Г-01. Нужно нажать кнопку ПУСК для начала адаптации. По окончании появится индикация частоты задания</p>

— заводские значения соответствуют номинальным параметрам преобразователя частоты. Необходимо установить значения электродвигателя.

Алгоритм подготовки ПЧ перед настройкой под соответствующее применение

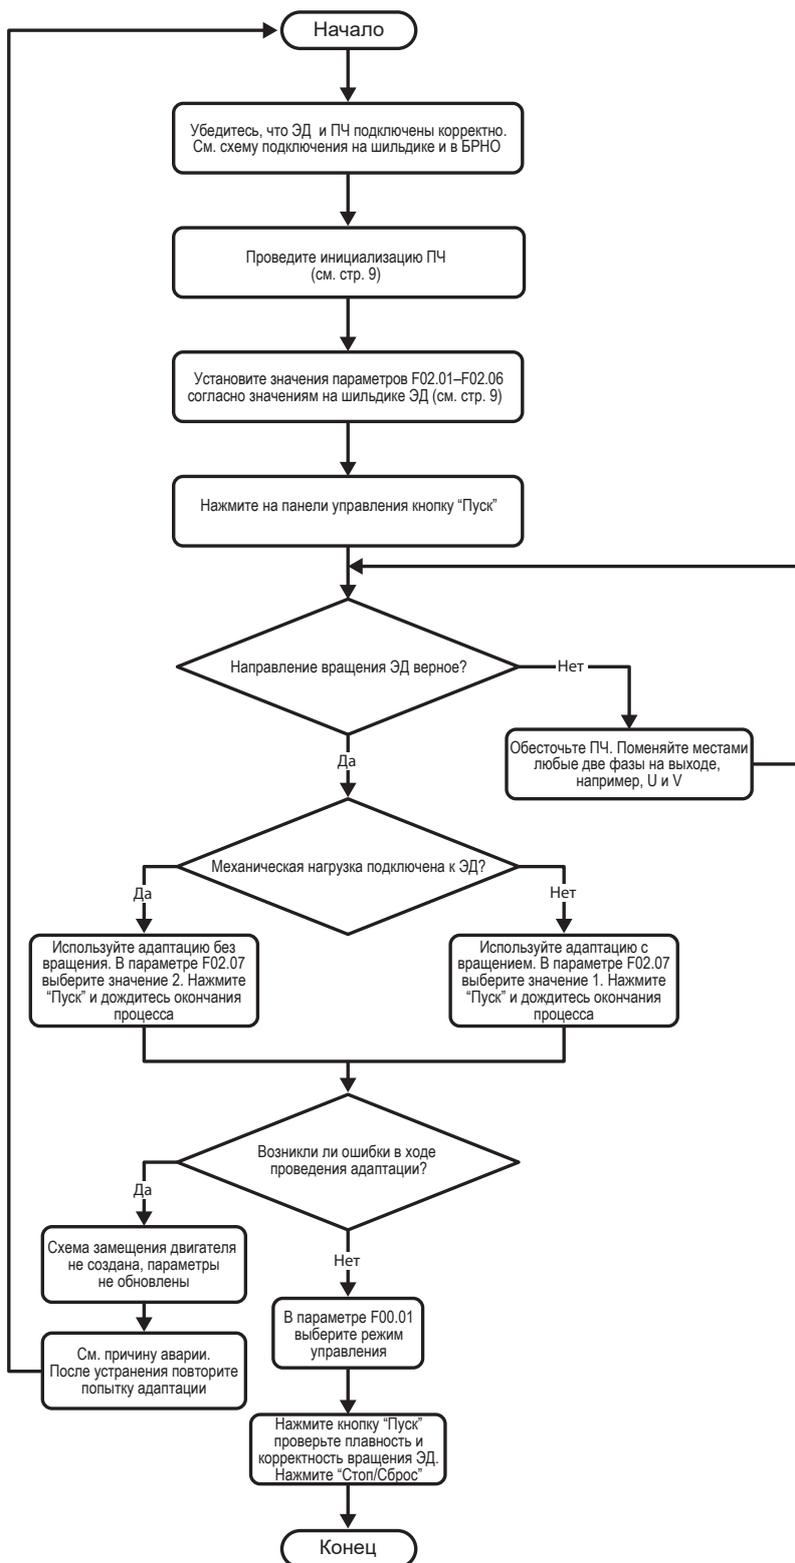

Основные параметры защиты, ограничений и пределов ЭД

№	Параметр	Описание
F01.13	Минимальная скорость вращения	[0] Гц - для большинства приложений [20] для насосов (для предотвращения перегрева и износа механизмов)
F01.10	Максимальная скорость вращения	[50] Гц, рекомендуется не выходить за номинальную скорость двигателя
F03.52	Максимальный момент	[100] %, рекомендуется не выходить за номинальный момент для предотвращения перегрева двигателя. [150] % - если допускается тяжелый пуск или кратковременные перегрузки
F10.14	Функция торможения (для высокоинерционной нагрузки)	[2] Торможение с резистором и контроль перенапряжения [1] Торможение с резистором, контроль перенапряжения отсутствует [0] Без тормозного резистора
F10.16	Функция кинетического резервирования (для высокоинерционной нагрузки)	[1] Когда уровень напряжения в звене постоянного тока ниже, чем указано в параметре F10.17, ПЧ автоматически снижает выходную частоту, чтобы предотвратить отключение по низкому напряжению. Чем выше инерция механизма, тем дольше работа ПЧ без входного напряжения
F10.11	Контроль перенапряжения	Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций по перенапряжению при динамичных разгонах и торможениях
F01.40	Частота ШИМ	[4] кГц. Низкая частота ведет к уменьшению тепловыделения в ПЧ (необходимо при высокой температуре окружающей среды) и позволяет увеличить длину моторного кабеля (см. инструкцию на ПЧ), однако создает больше потерь в кабеле, двигателе и усиливает акустический эффект. Высокая частота снижает акустический эффект двигателя (шум)

Общие универсальные функции

Данные функции работают вне зависимости от режима управления ЭД и применения.

Параметр	Описание	Рекомендуемое значение
Подхват на лету		
F07.00	Режим старта	[2] Старт после определения скорости и направления вращения
F07.26	Время поиска частоты	*0,5 с. Чем меньше время поиска, тем больше воздействие сверхтока на ЭД
F07.27	Задержка после нахождения частоты	*1 с. Время на размагничивание ЭД после определения текущей частоты вращения. Чем выше мощность ЭД, тем большее время паузы рекомендуется
F07.28	Ток поиска частоты	*120 %. Уровень тока для быстрого и полного определения скорости
Кинетическое резервирование		
F10.16	Контроль пониженного напряжения	[1] Вкл. При включении данной функции в случае падения напряжения в звене постоянного тока ПЧ будет тормозить ЭД для поддержания уровня напряжения, указанного в параметре F10.17
F10.17	Уровень поддержания напряжения	*430 В. Уровень напряжения, при котором активируется «Контроль пониженного напряжения». Также является значением, которое будет поддерживаться, пока не восстановится питание, или ЭД не остановится и ПЧ не отключится
F03.16	Крутящий момент в генераторном режиме	80–90%. Тормозной момент, создаваемый на валу ЭД при торможении. Подбирать по месту. Слишком малое значение будет затягивать торможение двигателя в режиме нормальной работы
Спящий режим (работает только в режиме ПИД-регулирования)		
F13.29	Спящий режим	[1] Вкл. Включение функции спящего режима
F13.30	Частота спящего режима	*10 Гц. Частота, при достижении которой, включается таймер спящего режима. (Должна быть не меньше ограничения в F01.13)
F13.31	Задержка до сна	*60 с. Время работы ПЧ на минимальной частоте. По истечении «засыпает»
F13.32	Просадка рег. величины для пробуждения	*5 %. Уровень падения регулируемой величины относительно уставки, вызывающий «пробуждение» ПЧ
F13.33	Время задержки пробуждения	*1 с. Время, после которого ПЧ пробуждается, если произошло падение регулируемой величины
F13.23	Ограничение минимальной частоты	40 % от максимальной частоты. В зависимости от рекомендаций производителя

* Значение по умолчанию.


Параметр	Номер параметра в соответствующем режиме		Описание
	OLVC	U/f	
Принцип управления двигателем	F01.00 [1]	F01.00 [0]	Скалярный/векторный режим для асинхронных/синхронных ЭД
Включение режима энергосбережения	F03.37	F04.30	Компенсация потерь в обмотках статора ЭД. Актуально для ЭД малой мощности (где активное сопротивление превышает реактивное)
Коррекция режима энергосбережения	F03.38/ F03.39	F04.30/ F04.31	Поиск минимально допустимой точки намагничивания без потери качества регулирования
Контроль характеристики ЭД (скорость/момент)	F03.40	-	Режим поддержания постоянной скорости/момента

Примеры применений VEDA VFD VF-51

Старт и управление электродвигателя без внешней цепи управления

Запуск при помощи кнопок Старт/Стоп.
Регулировка оборотов потенциометром.

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – Сброс до заводских уставок
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт – с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F01.01	Выбор источника команды	[0] Keyboard control – команды через клавиши Пуск/Стоп
F01.02	Выбор источника задания	[1] Keyboard analog potentiometer – потенциометр панели
F01.22	Время разгона	сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	сек. – определяется индивидуально

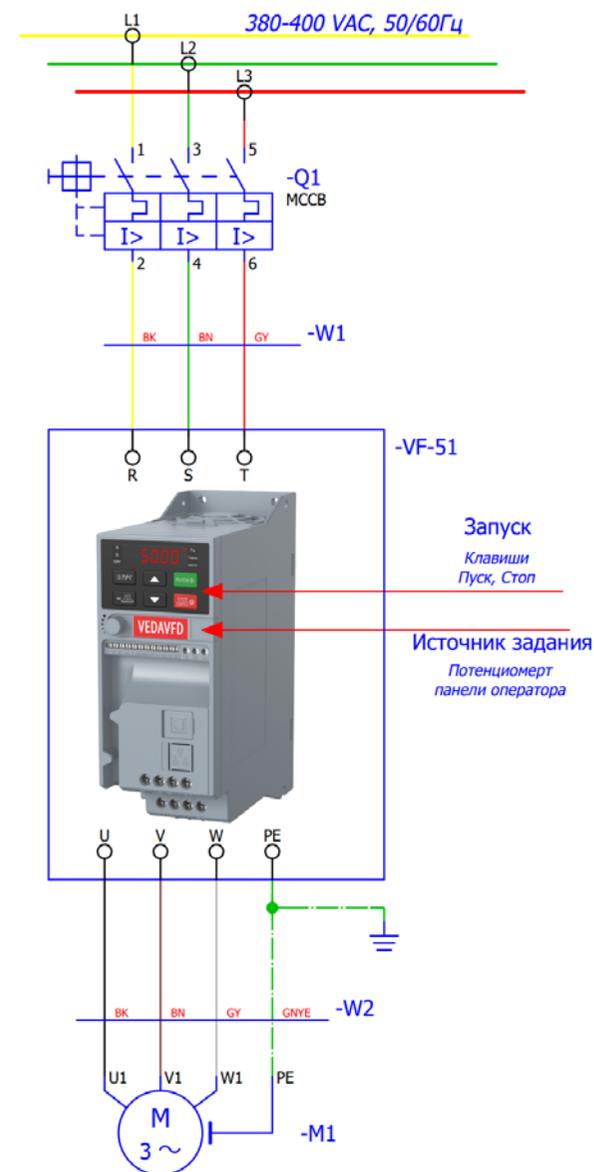

Старт электродвигателя и плавная регулировка

Запуск при помощи внешних кнопок Старт/Стоп.

Трехпроводная схема управления.

Регулировка от внешнего потенциометра.

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – Сброс до заводских уставок
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт - с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F01.01	Выбор источника команды	[1] Terminal control – команды через клеммы управления
F01.02	Выбор источника задания	[2] Analog AI – аналоговый вход
F01.22	Время разгона	сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	сек. – определяется индивидуально
F05.00	Функция цифр. вх. X1	[1] Forward running – команда Старт вперед
F05.01	Функция цифр. вх. X2	[3] Stop operation control – команда Стоп
F05.20	Тип схемы управления	[2] Three wire system – трехпроводная система управления
F05.41	Тип сигнала AI	[0] Voltage – напряжение 0...10 В
F05.50	Нижнее ограничение AI сигнала	[0] % – нижний диапазон AI (0В)


Для более точного регулирования электроприводом рекомендуется использовать векторный режим управления. Для этого следует активировать его в параметре F01.00 - [1] и дополнительно провести процедуру автоадаптации к электродвигателю для измерения дополнительных значений.

Запуск автоадаптации проводится в параметре F02.07 - [2]. После выбора значения следует нажать клавишу «Пуск» на панели и дождаться окончания процедуры.

Внимание!

В приводах 0,4–5,5 кВт общая точка входов/выходов «GND».

В приводах 7,5–22 кВт общая точка входов/выходов «COM».

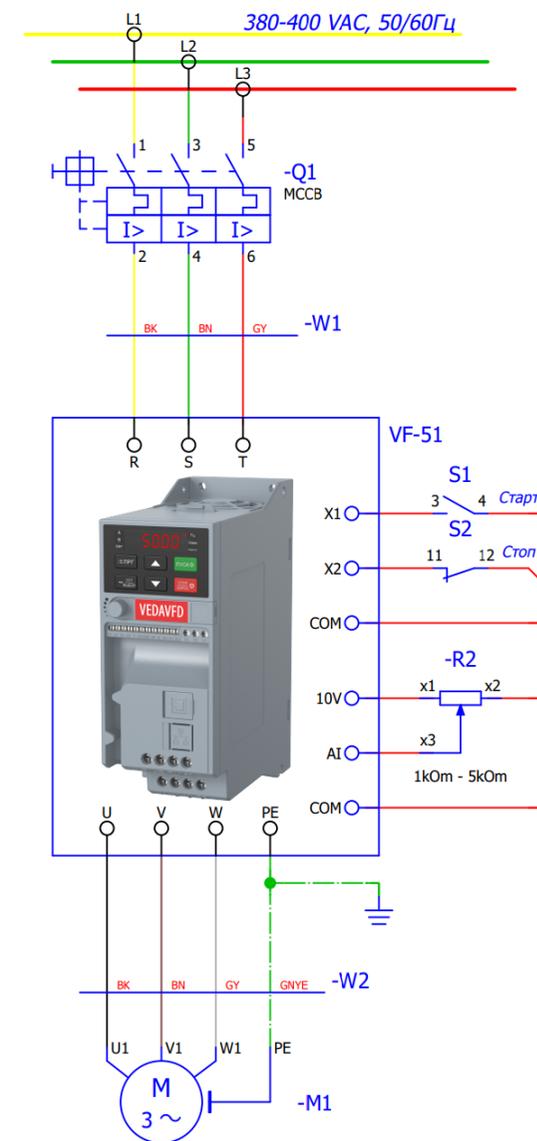

Старт электродвигателя и регулировка скорости цифровым потенциометром

Старт/Стоп при помощи тумблера.
Регулировка кнопками.
Кнопка сброса аварии

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – Сброс до заводских уставок
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт - с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F01.01	Выбор источника команды	[1] Terminal control – команды через клеммы управления
F01.02	Выбор источника задания	[7] Terminal Up/Dw control – цифровой потенциометр
F01.22	Время разгона	сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	сек. – определяется индивидуально
F05.00	Функция цифр. вх. X1	[1] Forward running – команда Старт вперед
F05.01	Функция цифр. вх. X2	[10] Increasing frequency (Up) – увеличить задание
F05.02	Функция цифр. вх. X3	[11] Decreasing frequency (Dw) – уменьшить задание
F05.03	Функция цифр. вх. X4	[8] Fault reset– сброс аварии
F05.25	Режим управления потенциометром	[0] Frequency power off storage – сохранение частоты после перезапуска силового питания
F05.26	Темп работы потенциометра	[0.5 гц/с]– регулировка скорости отклика


Для более точного регулирования электроприводом рекомендуется использовать векторный режим управления. Для этого следует активировать его в параметре F01.00 - [1] и дополнительно провести процедуру автоадаптации к электродвигателю для измерения дополнительных значений.

Запуск автоадаптации проводится в параметре F02.07 - [2]. После выбора значения следует нажать клавишу «Пуск» на панели и дождаться окончания процедуры.

Внимание!

В приводах 0,4–5,5 кВт общая точка входов/выходов «GND».

В приводах 7,5–22 кВт общая точка входов/выходов «COM».

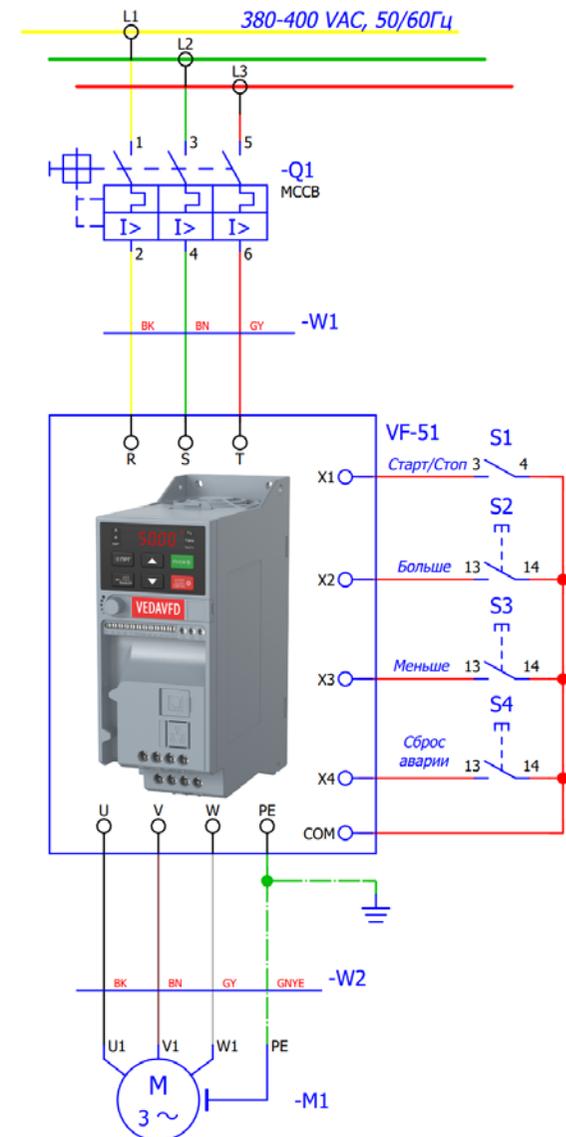

Многоскоростное управление электродвигателем

Старт/Стоп при помощи тумблера.
Регулировка скорости по тумблеру.

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – Сброс до заводских уставок
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт - с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F01.01	Выбор источника команды	[1] Terminal control – команды через клеммы управления
F01.02	Выбор источника задания	[11] Multi-stage speed given – Цифровое многоскоростное управление
F01.22	Время разгона	сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	сек. – определяется индивидуально
F05.00	Функция цифр. вх. X1	[1] Forward running – команда Старт вперед
F05.01	Функция цифр. вх. X2	[16] Multi-speed terminal 1– Многоскоростной режим
F05.02	Функция цифр. вх. X3	[17] Multi-speed terminal 2– Многоскоростной режим
F05.03	Функция цифр. вх. X4	[18] Multi-speed terminal 3– Многоскоростной режим

Для более точного регулирования электроприводом рекомендуется использовать векторный режим управления. Для этого следует активировать его в параметре F01.00 - [1] и дополнительно провести процедуру автоадаптации к электродвигателю для измерения дополнительных значений.


Запуск автоадаптации проводится в параметре F02.07 - [2]. После выбора значения следует нажать клавишу «Пуск» на панели и дождаться окончания процедуры.

Внимание!

В приводах 0,4–5,5 кВт общая точка входов/выходов «GND».

В приводах 7,5–22 кВт общая точка входов/выходов «COM».

Тумблеры	S3 бит 2 (X4)	S2 бит 1 (X3)	S1 бит 0 (X2)
Стоп	0	0	0
F14.00 (задание 1-й предустановленной скорости) ##Гц	0	0	1
F14.01 (задание 2-й предустановленной скорости) ##Гц	0	1	0
F14.02 (задание 3-й предустановленной скорости) ##Гц	0	1	1
F14.03 (задание 4-й предустановленной скорости) ##Гц	1	0	0
F14.04 (задание 5-й предустановленной скорости) ##Гц	1	0	1
F14.05 (задание 6-й предустановленной скорости) ##Гц	1	1	0
F14.06 (задание 7-й предустановленной скорости) ##Гц	1	1	1

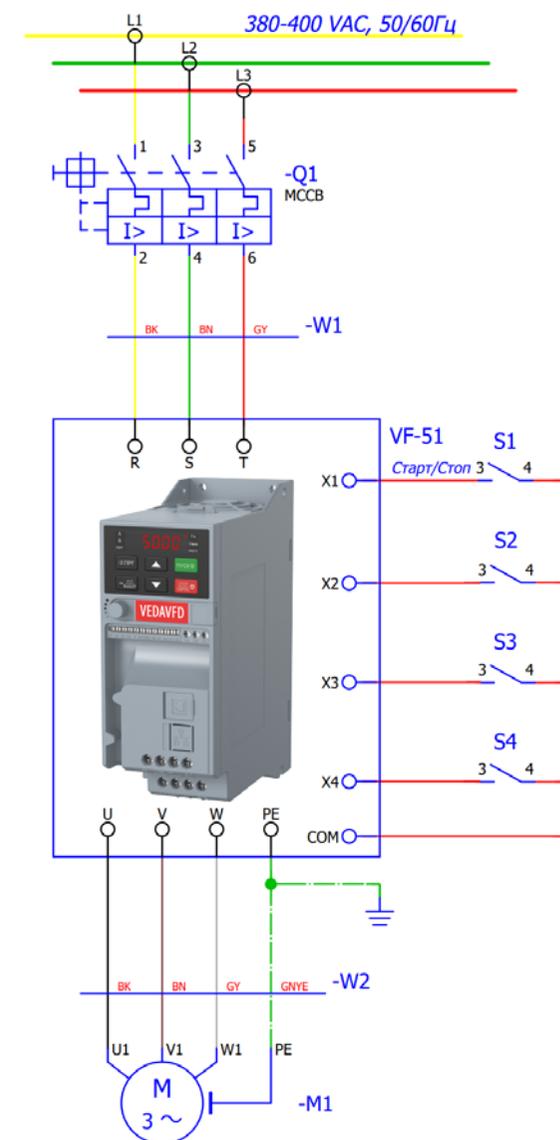


Многоскоростное управление приводом горизонтального перемещения

Запуск в прямом и обратном направлении.
Разгон до номинальной скорости.
Кнопка сброса аварии

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – Сброс до заводских уставок
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт - с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F01.01	Выбор источника команды	[1] Terminal control – команды через клеммы управления
F01.02	Выбор источника задания	[11] Multi-stage speed given – Цифровое многоскоростное управление
F01.22	Время разгона	сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	сек. – определяется индивидуально
F05.00	Функция цифр. вх. X1	[1] Forward running – команда Старт вперед
F05.01	Функция цифр. вх. X2	[2] Reverse running – команда Старт назад
F05.02	Функция цифр. вх. X3	[16] Multi-speed terminal 1– Многоскоростной режим
F01.13	Минимальная выходная чистота	[12,5 Гц] – Задание в Гц
F14.00	Многоскоростная функция 1	[50 Гц] – Задание в Гц
F06.22	Функция реле 1	[1] Inverter is running– преобразователь в работе
F10.14	Режим торможения	[1] – Включение резистивного торможения

Внимание!

В приводах 0,4–5,5 кВт общая точка входов/выходов «GND».
В приводах 7,5–22 кВт общая точка входов/выходов «COM».

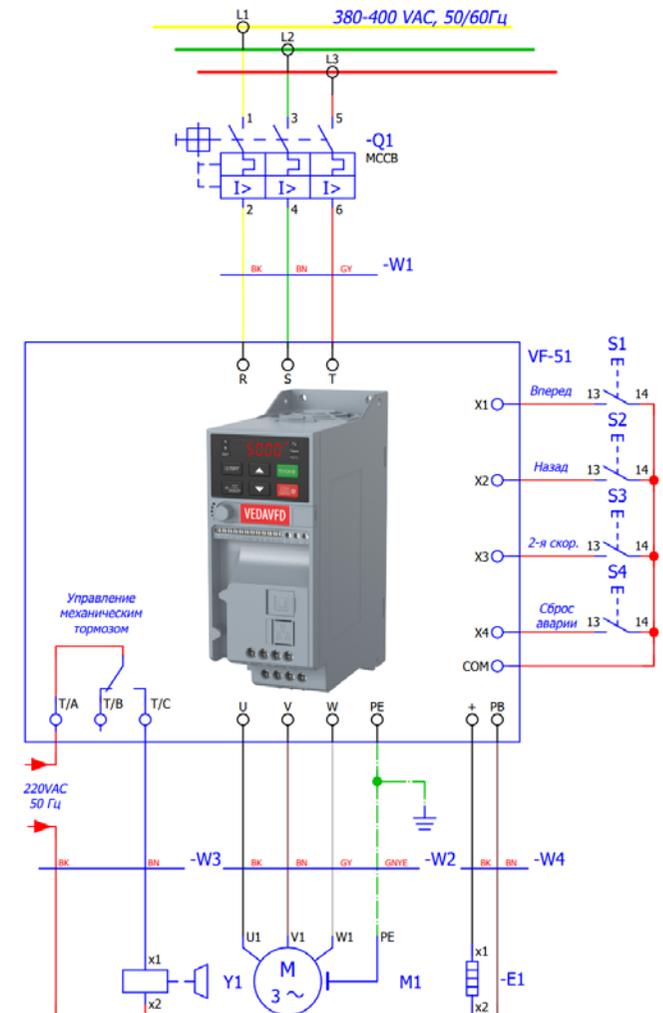


Запуск насоса с датчиком ОС по давлению

Запуск ПИД-регулятора процесса для поддержания давления.
Функция «Спящий режим».

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – сброс до заводских уставок
F01.00	Режим управления двигателем	[1] AM open loop vector – векторное управление
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт - с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F02.07	Автоматическая адаптация двигателя	[2] Static self-learning - для запуска установите [2] и на панели нажмите «Пуск»
F01.01	Выбор источника команды	[1] Terminal control – клеммы управления
F01.02	Выбор источника задания	[8] PID control – ПИД-регулирование
F01.22	Время разгона	60 сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	60 сек. – определяется индивидуально
F05.00	Функция цифр. вх. X1	[1] Forward running – команда Старт вперед
F05.41	Тип сигнала AI	[1] Current – токовая петля 0...20 мА
F05.50	Нижнее ограничение AI сигнала	[20] % – нижний диапазон AI (4mA)
F05.51	Переменная нижнего ограничения AI	[0] бар – единица нижнего сигнала AI
F05.52	Верхнее ограничение AI сигнала	[100] % – верхний диапазон AI (20mA)
F05.53	Переменная верхнего ограничения AI	[10] бар – единица верхнего сигнала AI
F11.11	Смена отображения параметра на дисплее	[0008] – отображение на дисплее задания ПИД-регулятора
F11.34	Верхний предел задания потенциометра панели	[10] бар – единица предела задания потенциометра панели
F13.00	Источник задания ПИД-регулятора	[1] – потенциометр панели оператора
F13.03	Источник обратной связи ПИД-регулятора	[2.000] AI – источник AI
F13.11	Коэффициент P (пропорциональности)	[0.200] - значение подбирается индивидуально
F13.12	Время I (интегрирования)	[2с] - значение подбирается индивидуально
F13.23	Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора	[40] % – устанавливается в зависимости от рекомендаций производителя насоса
F13.29	Активация режима сна	[1] – включение режима сна
F13.30	Частота активации режима сна	[10 Гц] – включение таймера при достижении частоты
F13.31	Задержка при переходе в режим сна	[60с] – переход в режим сна по истечению времени
F13.32	Отклонение режима пробуждения	[5] % – устанавливается в зависимости
F13.33	Задержка режима пробуждения	[1с] – задержка включения режима сна после простоя

Перед подключением датчика давления следует AI переключить в токовый режим.

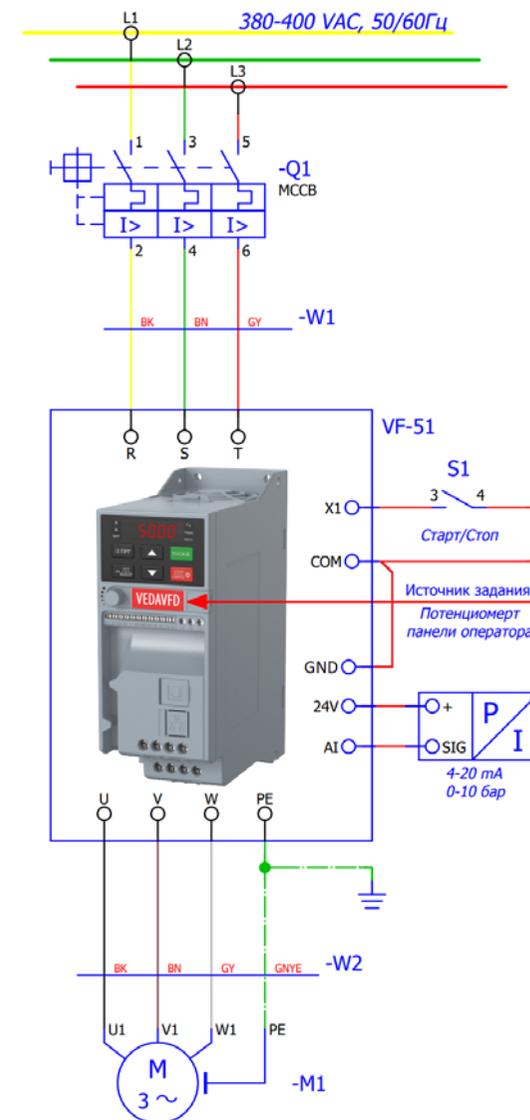


Запуск вентилятора с возможностью подхвата скорости

Запуск/Останов при помощи тумблера.

Регулировка оборотов вентилятора потенциометром панели.

№ пар.	Параметр	Требуется установить значение
F00.03	Сброс параметров	[22] Initialization – сброс до заводских уставок
F01.00	Режим управления двигателем	[1] AM open loop vector – векторное управление
F02.01	Количество полюсов эл. двигателя	шт. – с паспортной таблички двигателя
F02.02	Номинальная мощность	кВт - с паспортной таблички двигателя
F02.03	Номинальная частота	Гц - с паспортной таблички двигателя
F02.04	Номинальная скорость	Об/мин - с паспортной таблички двигателя
F02.05	Номинальное напряжение	В - с паспортной таблички двигателя
F02.06	Номинальный ток	А - с паспортной таблички двигателя
F02.07	Автоматическая адаптация двигателя	[2] Static self-learning - для запуска установите [2] и на панели нажмите кнопку «Пуск»
F01.01	Выбор источника команды	[1] Terminal control – клеммы управления
F01.02	Выбор источника задания	[1] Keyboard analog potentiometer – потенциометр панели
F01.22	Время разгона	100 сек. – определяется индивидуально
F01.23	Время торможения	100 сек. – определяется индивидуально
F05.00	Функция цифр. вх. X1	[1] Forward running – Старт вперед
F07.00	Режим запуска	[2] Start after speed tracking – запуск с подхватом скорости
F07.10	Режим останова	[1] Free stop – Останов выбегом

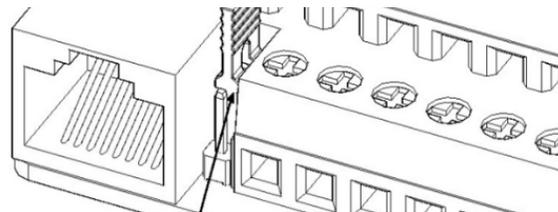


Для переключения логики цифровых входов PNP следует переставить перемычку возле клеммной колодки. Данный способ доступен для преобразователей частоты 7,5–22 кВт.

В преобразователях частоты 0,4–5,5 кВт доступна только логика NPN.

Внимание!

В приводах 0,4–5,5 кВт общая точка входов/выходов «GND».

В приводах 7,5–22 кВт общая точка входов/выходов «COM».

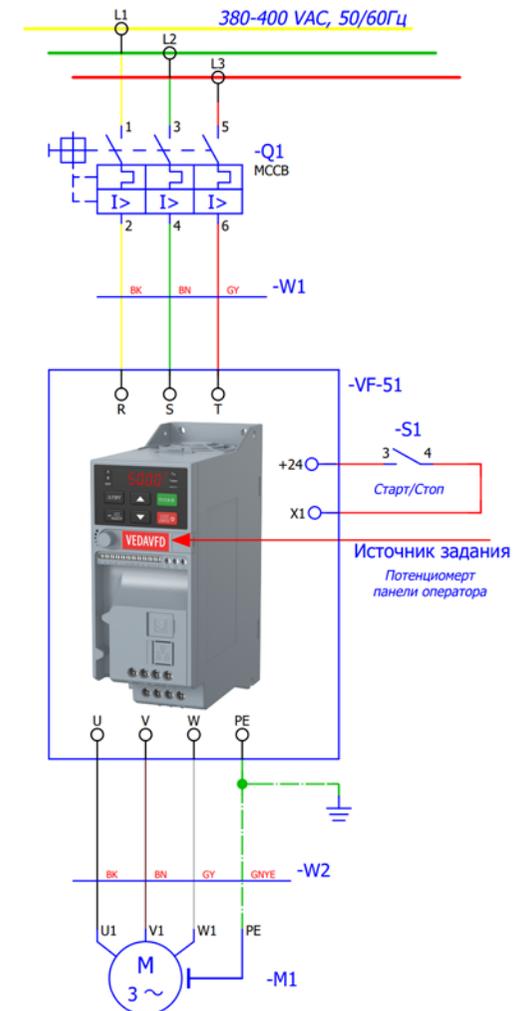

Данное руководство не заменяет инструкцию по эксплуатации преобразователя частоты VF-51.

Компания «ВЕДА МК» испытала и проверила информацию, содержащуюся в настоящем руководстве.

Ни при каких обстоятельствах компания «ВЕДА МК» не несет ответственности за прямые, косвенные, фактические, побочные или косвенные убытки, понесенные вследствие использования или ненадлежащего использования информации, содержащейся в настоящем руководстве.

Дата составления 29.12.2022 г.

© ООО «ВЕДА МК»